# **ACQUATONDO 22-29**



ACQUATONDO 22 sfera round sphérique curvo sphärisch bol



ACQUATONDO 22-29
prismatico
prismatic
prismatique
prismático
prismaförmig
primavorming



ACQUATONDO 29 un lato aperto glass on one side un coté vitré abierto un lado mit einer verglasten seite een zijkant in glas

I	ACQUATONDO 22-29, Installazione, uso e manutenzione	pag. 2
UK	ACQUATONDO 22-29, Installation, use and maintenance	pag. 18
F	ACQUATONDO 22-29, Installation, usage et maintenance	pag. 34
Е	ACQUATONDO 22-29, Instalación, uso y mantenimiento	pag. 50
D	ACQUATONDO 22-29, Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung	pag. 66
NL	ACQUATONDO 22-29, Installatie, gebruik en onderhoud.	pag. 82



Gentile Sig.ra/Egregio Signore

La ringraziamo per avere scelto ACQUATONDO.

Prima di utilizzarlo, Le chiediamo di leggere attentamente questa scheda, al fine di poterne sfruttare al meglio e in totale sicurezza tutte le caratteristiche.

Per ulteriori chiarimenti o necessità contatti il suo Rivenditore di zona o visiti il sito internet alla voce CENTRI ASSISTENZA TECNICA.

Le ricordiamo che l'installazione DEVE essere effettuata da tecnico abilitato D.M.37 ex L. 46/90.

Per le installazioni all'estero, fare riferimento alle specifiche normative nazionali.

Installazioni scorrette, manutenzioni non correttamente effettuate, uso improprio del prodotto sollevano l'azienda produttrice da ogni eventuale danno derivante.

In caso di anomalie rivolgersi subito al rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto, presentando il libretto di garanzia e il documento fiscale di acquisto.

Il numero di tagliando di controllo, necessario per l'identificazione, è indicato:

- nella parte alta dell'imballo
- sul libretto di garanzia all'interno del focolare
- sulla targhetta applicata sul fronte del prodotto

Detta documentazione deve essere conservata per l'identificazione.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La scrivente EDILKAMIN S.p.a. con sede legale in Via Vincenzo Monti 47 - 20122 Milano - Cod. Fiscale P.IVA 00192220192

### Dichiara sotto la propria responsabilità che

Il termocaminetto a legna sotto riportato è conforme alla Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione) TERMOCAMINETTO A LEGNA, a marchio commerciale EDILKAMIN, denominato ACQUATONDO 22-29

N° di SERIE: Rif. Targhetta dati

ANNO DI FABBRICAZIONE: Rif. Targhetta dati

La conformità ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE è inoltre determinata dalla conformità alla norma europea: **UNI EN 13229:2006** 

### Altresì dichiara che:

Il termocaminetto a legna ACQUATONDO 22-29 rispetta i requisiti delle direttive europee: 2006/95/CEE - Direttiva Bassa Tensione 2004/108/CEE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

EDILKAMIN S.p.a. declina ogni responsabilità di malfunzionamento dell'apparecchiatura in caso di sostituzione, montaggio e/o modifiche effettuate non da personale EDILKAMIN senza autorizzazione della scrivente.

# **DATI TECNICI**

Caratteristiche tecniche			29
Potenza termica bruciata	kW	30	35
Potenza nominale	kW	23	27
Potenza resa all'acqua	kW	16,1	18,8
Rendimento globale	%	78,4	78
Rendimento diretto all'acqua	%	~ 70	~ 70
Consumo ottimale di legna (min-max)	kg/h	2,5/8,5	3/10
Peso totale compreso imballo (min-max)	kg	234/254	302/319
ø uscita fumi femmina	cm	20	25
ø canna fumaria inox per altezze da 3 a 5m	cm	25	25
ø canna fumaria inox per altezze da 5 a 7m	cm	22	25
ø canna fumaria inox per altezze superiori a 7m	cm	20	22
ø presa aria esterna	cm	12,5	12,5
Contenuto d'acqua	litri	70	90
Pressione massima d'esercizio	bar	1,5	1,5
Produzione acqua calda sanitaria (kit 1-3-n3-n3bis-6-idrokit)*	l/min**	13-14	13-14
Volume riscaldabile ***	m³	600	705
Mandata all'impianto	pollici	1"1/4	1"1/4
Ritorno dall'impianto	pollici	1"1/4	1"1/4

- temperatura in caldaia 70°
- \*\* ( $\Delta T = 25K$ )
- \*\*\*\*Isolamento secondo D. Lgs.192/2005 ex L.10/91 e successive modifiche e una richiesta di calore di 33 Kcal/m³ h.

# vetro ceramico resiste a 800°C


### SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

L'acqua del circuito termosifoni si riscalda, circolando nel tubo scambiatore (A) e nell' intercapedine (B) che lambisce tutta la parete semicircolare. L'intercapedine è realizzata con lamiera di acciaio di forte spessore.


### BY-PASS FUMI AUTOMATICO

In fase di accensione, a bocca aperta, per agevolare l'avvio della combustione la serranda fumi (C) resta in posizione di apertura in modo che i fumi possano direttamente e agevolmente raggiungere la canna fumaria. Quando la combustione è ben avviata, chiudendo il portellone si chiude automaticamente anche la serranda fumi. In questo assetto, i fumi prima di raggiungere la canna fumaria deviano in modo da lambire e cedere calore sia alle intercapedini (B) che al tubo scambiatore (A).


### SFERA 22 (vetro tondo)

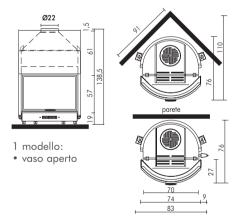


# PRISMATICO 22

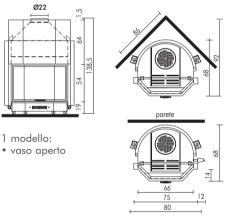


### PRISMATICO 29

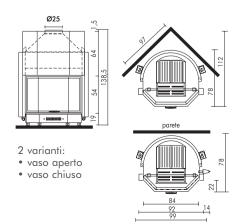

### **UN LATO VETRATO SX/DX 29**

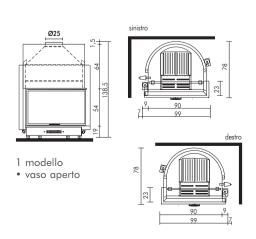


# **DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA**

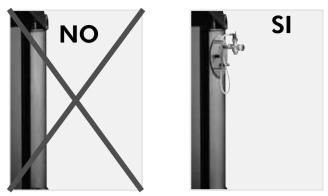

SOLO I TERMOCAMINI CON SERPENTINA AZIONATA DA VALVOLA SCARICO TERMICO POSSONO ESSERE INSTALLATI SU IMPIANTO A VASO CHIUSO


Nelle installazioni a vaso chiuso:

- La corretta realizzazione dell'impianto è a carico dell'installatore il quale dovrà tenere in considerazione le norme UNI 10683/2005 9615/90 10412:2
- Il tutto deve essere eseguito da personale abilitato secondo il D.M. 37 ex Legge 46/90

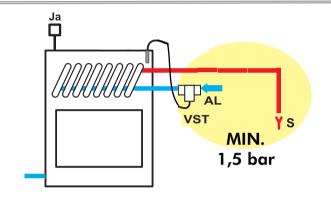

 La valvola di scarico termico (fornita da Edilkamin) deve essere collegata al circuito di raffreddamento con pressione minima 1,5 bar.

AL = alimentazione serpentina, sempre in pressione (minimo) 1,5 bar

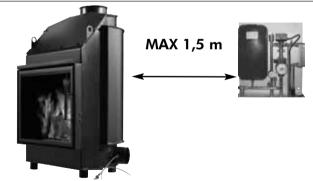

• I KIT 5 o 6 devono essere installati a MAX 150 cm dal caminetto.



• L'impianto deve prevedere un vaso di espansione dedicato al solo termocaminetto, valutato sulla base del volume d'acqua dell'impianto stesso. (non è ammesso un vaso di espansione in comune ad altri generatori).

# 1 Anno

 Le valvole di sicurezza e di scarico termico dovranno essere controllate almeno una volta all'anno da personale abilitato D.M. 37 ex Legge 46/90

- IL TERMOCAMINETTO NON DEVE MAI FUNZIONA-RE SENZA ACQUA NELL'IMPIANTO.
- UNA EVENTUALE ACCENSIONE "A SECCO" COM-PROMETTEREBBE IL TERMOCAMINETTO.
- Il termocaminetto è progettato per scaldare acqua attraverso una combustione di legna nel focolare.
- Gli unici rischi derivabili dall'impiego del termocaminetto sono legati a un non rispetto delle specifiche d'installazione, ad un diretto contatto con parti elettriche in tensione (interne), ad un contatto con fuoco e parti calde o all'introduzione di sostanze estranee.
- Per un regolare funzionamento, il termocaminetto deve essere installata rispettando quanto indicato su questa scheda e durante il funzionamento non deve essere aperta la porta se non per ricaricare di legna il focolare.
- In nessun caso devono essere introdotte nel focolare o nel serbatoio sostanze estranee.
- Per la pulizia del condotto scarico fumi non devono essere utilizzati prodotti infiammabili.
- Il vetro può essere pulito a FREDDO con apposito prodotto (es. GlassKamin) e un panno. Non pulire a caldo.
- Durante il funzionamento della termocaminetto, i tubi di scarico e la porta raggiungono alte temperature.
- Non depositare oggetti non resistenti al calore nelle immediate vicinanze del termocaminetto.
- Non usare MAI combustibili liquidi per accendere il termocaminetto o ravvivare la brace.
- Non occludere le prese aria esterne nel locale di installazione, né gli ingressi di aria del termocaminetto stesso.
- Non bagnare il termocaminetto, non avvicinarsi alle parti elettriche dell'impianto con la mani bagnate.
- Non inserire riduzioni sui tubi di scarico fumi.
- Il termocaminetto deve essere installato in locali adeguati alla sicurezza antincendio e dotati di tutti i servizi (alimentazione e scarichi) che l'apparecchio richiede per un corretto e sicuro funzionamento.

# DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

# **VASO APERTO**

- la verifica del buon funzionamento, devono essere esequite da personale qualificato, in grado di effettuare i collegamenti secondo le leggi vigenti ed in particolare secondo D.M 37 ex Legge -46/90, nonché nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.
- Il riempimento del termocaminetto e dell'impianto deve avvenire mediante il vaso di espansione aperto per naturale caduta dell'acqua, attraverso il tubo di carico (diametro non inferiore a 18 mm).
- Durante questa fase devono essere aperti tutti ali sfiati dei radiatori in modo da evitare sacche d'aria nell'impianto che - La pressione max di esercizio ostacolerebbero la circolazione dell'acqua.

### **NOTA BENE:**

un'altezza maggiore di 3 mt rispetto all'elemento più alto del circuito primario, ed inferiore a 15 mt rispetto all'uscita del termocaminetto.

- Gli allacciamenti, la messa in servizio e L'altezza del vaso deve essere comunque Collegare gli scarichi della valvola di tale da creare una pressione maggiore di prodotta quella dalla (circolatore).
  - Non riempire mai l'impianto direttamente con la pressione di rete in quanto questa potrebbe essere - Sul circuito acqua calda sanitaria è superiore a quella di targa del termocaminetto
  - Il tubo di sicurezza al vaso di espansione deve essere a sfogo libero senza rubinetti ed opportunamente isolato
  - Il tubo di carico deve essere libero senza rubinetti e curvature
  - non deve superare 1,5 bar
  - La pressione di collaudo è di 3 bar
- Il vaso aperto va posizionato ad In località con forti abbassamenti di temperatura additivare l'acaua contenuta nell'impianto con liquido anticongelante
  - Non accendere mai il fuoco nel termocaminetto (nemmeno per prova) se l'impianto non è riempito d'acqua; lo stesso potrebbe rovinarsi irrimediabilmente.

- scarico termico (VST) e di sicurezza (VSP) (schemi a pagine sequenti)
- Il collaudo di tenuta dell'impianto va eseguito a vaso di espansione aperto
- consigliabile installare una valvola di sicurezza da 6 bar per scaricare l'eventuale eccessivo aumento di volume d'acqua contenuta nello scambiatore.
- Disporre tutti i componenti dell'impianto, (circolatore, scambiatore, valvole ecc.) in zone facilmente accessibili per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

### TRATTAMENTO DELL'ACQUA

- Prevedere additivazione di sostanze antigelo, antincrostanti e anticorrosive. Nel caso l'acqua di riempimento e rabbocco abbia durezza superiore a 35°F, impiegare un addolcitore per ridurla.

Fare riferimento alla norma UNI 8065-1989 (trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile).

# VASO CHIUSO disposizioni aggiuntive a quelle sopra riportate

- Il riempimento deve avvenire avendo cura di non superare 1,5 bar.
- Durante questa fase devono essere aperti tutti gli sfiati dei radiatori in modo da evitare sacche d'aria nell'impianto che ostacolerebbero la circolazione dell'acqua.
- É possibile collegare il termocaminetto ad un impianto a VASO CHIUSO solo nella versione con serpentina azionata da valvola sovratemperatura.
- Nel caso di collegamento del termocaminetto ad un impianto esistente deve essere valutata la necessità di un ulteriore VASO CHIUSO sull'impianto.
- La pressione a monte del circuito di raffredamento deve essere almeno 1,5 bar (UNI 10412/2 p.to 6.2).

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

# Avvertenze importanti per l'installazione

Oltre a quanto indicato nel presente documento, tenere in considerazione le norme UNI:

- n. 10683/2005 generatori di calore a legno: requisiti di installazione
- n. 9615/90 calcolo delle dimensioni interne dei camini
- n. 10412:2 impianti di riscaldamento ad acqua calda. Requisiti di sicurezza, specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico con caldaia incorporata, alimentati a combustibile solido, con potenza del focolare o complessiva dei focolari non superiore a 35 kW

In particolare:

- Prima di iniziare qualsiasi operazione di montaggio è importante verificare la compatibilità dell'impianto come stabilito dalla norma UNI 10683/2005 ai paragrafi 4.1 / 4.1.1 / 4.1.2.
- A montaggio ultimato, l'installatore dovrà provvedere alle operazioni di "messa in esercizio" ed a rilasciare documentazione come richiesto dalla norma UNI 10683/2005 rispettivamente ai paragrafi 4.6 e 5.
- L'allacciamento, la messa in servizio e la verifica del buon funzionamento del termocaminetto devono essere eseguite da personale qualificato, in grado di effettuare i collegamenti elettrici ed idraulici come richiesto dalle norme UNI 10683/2005 al paragrafo 4.5, UNI 10412:2, nonché nel pieno rispetto delle presenti istruzioni di montaggio.
- Le verifiche vanno eseguite a camino acceso ed a regime per alcune ore, prima di rivestire il monoblocco al fine di poter eventualmente intervenire.

Quindi le operazioni di finitura quali ad esempio:

- costruzione della controcappa
- montaggio del rivestimento
- esecuzione di lesene, tinteggiature, ecc. vanno eseguite a collaudo ultimato con esito positivo.

Edilkamin non risponde di conseguenza degli oneri derivati sia da interventi di demolizione che di ricostruzione anche se conseguenti a lavori di sostituzioni di eventuali pezzi del termocaminetto difettosi. Presa d'aria esterna (optional)

Il collegamento con l'esterno, con una sezione passante pari a un diametro di cm 12,5 (vedi tabella tecnica), è assolutamente necessario per il buon funzionamento del termocaminetto; deve essere quindi inderogabilmente realizzato.

Detto collegamento, deve raccordare direttamente con l'esterno il meccanismo di regolazione aria (E).

Il meccanismo, consegnato separatamente, può essere montato sia a destra che a sinistra del termocaminetto.


Il collegamento può essere realizzato con tubo flessibile di alluminio.

Curare bene la sigillatura dei punti dai quali potrebbe verificarsi dispersione di aria.

E' consigliabile applicare all'esterno del condotto presa aria una griglia di protezione che comunque non deve ridurre la sezione utile passante.

Per percorsi superiori a 3 m, o con curve, aumentare dal 10% al 20% la sezione indicata.

L'aria esterna deve essere captata a livello pavimento (non può provenire dall'alto).

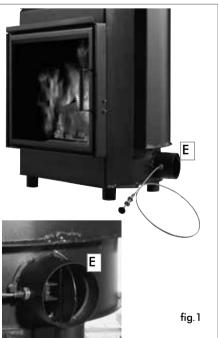

### Canne fumarie e comignolo

L'uscita dei fumi dal termocaminetto è a sezione circolare.

Essa è prevista per consentire l'utilizzo dei tubi in acciaio inox.

Se l'imbocco della canna fumaria non si trova sulla verticale del termocaminetto, è necessario che il raccordo tra il termocaminetto stesso e la canna, non presenti strozzature o inclinazioni superiori a 45°

### (fig.A 1 2 3 ).

Per canne fumarie non di nuova realizzazione o troppo grandi si consiglia l'intubaggio mediante tubi in acciaio inox di opportuno diametro e idonea coibentazione.

Per canne fumarie poste all'esterno si consiglia l'utilizzo di quelle in acciaio inox a parete doppia coibentate.


Le caratteristiche costruttive, in particolare per quanto riguarda resistenza meccanica, isolamento e tenuta ai gas, devono essere idonee a sopportare una temperatura fumi di almeno 450°C.


Eseguire sigillatura con mastice ad alta temperatura, in corrispondenza del punto di imbocco della canna in acciaio sul bocchettone uscita fumi del termocaminetto.


# Caratteristiche fondamentali del comignolo sono:


- sezione interna alla base uguale a quella della canna fumaria
- sezione di uscita non minore del doppio di quella della canna fumaria
- posizione in pieno vento, al di sopra del tetto ed al di fuori delle zone di reflusso.

Oltre a quanto sopra, tenere in considerazione le indicazioni di cui alla norma UNI 10683/2005 al paragrafo 4.2 "collegamento al sistema di evacuazione fumi" e sottoparagrafi.

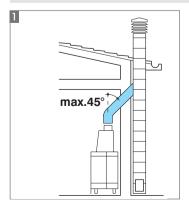

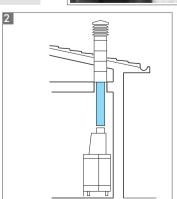

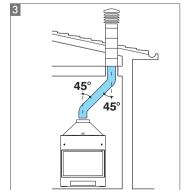

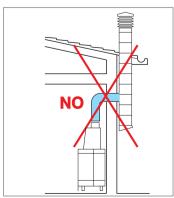


# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

### Monoblocco

Nel caso di abbinamento ad un rivestimento prefabbricato Edilkamin, per definire l'esatto posizionamento del caminetto è importante verificare con quale rivestimento verrà completato. In base al modello prescelto, la collocazione dovrà essere eseguita in modo differente (consultare le istruzioni di montaggio contenute nella confezione di ciascun rivestimento).

Durante l'installazione verificare sempre la messa in piano del termocaminetto.

- Praticare nella parete o sul pavimento un foro per la presa d'aria esterna e collegarlo al meccanismo di regolazione aria come descritto nel capitolo "presa d'aria esterna"
- Collegare il caminetto alla canna fumaria con canna in acciaio inox, usando i diametri indicati nella tabella caratteristiche tecniche e le indicazioni del capitolo "canne fumarie"
- Verificare il comportamento di tutte le parti in movimento prima di rivestire il termocaminetto.
- Effettuare il collaudo, e la prima accensione dell'impianto prima di montare il rivestimento.

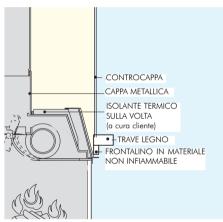

### Installazione rivestimenti, controcappe e loro aerazione (fig.F)

Lo zoccolo dei rivestimenti deve assolutamente consentire il passaggio aria di ricircolo interno. In mancanza di ciò il camino funziona male con possibili rigurgiti di fumo.

Devono pertanto essere eseguite opportune feritoie o asole di passaggio.

Le parti in marmo, pietra, mattoni, che compongono il rivestimento devono essere montate con un leggero interspazio dal prefabbricato in modo da evitare possibili rotture dovute a dilatazione ed eccessivi surriscaldamenti.

Le parti in legno devono essere protette da pannelli ignifughi, non presentare punti di con tatto con il termocaminetto ma essere opportunamente distanziate da quest'ultimo almeno 1 cm per consentire un flusso di aria che impedisca accumulo di calore.

La controcappa può essere realizzata con pannelli ignifughi in cartongesso o lastre in gesso e comunque con materiali assolutamente non infiammabili.

E' bene areare l'interno della controcappa consentendo un ingresso d'aria dal basso (spazio tra il portello e la trave), che per moto convettivo uscirà attraverso una griglia da installare in alto, ottenendo così recupero di calore e evitando eccessivi surriscaldamenti. La controcappa dovrà prevedere opportuni sportelli di manutenzione alla raccorderia. Oltre a quanto sopra, tenere in considerazione quanto indicato dalla norma UNI 10683/2005 ai paragrafi 4.4 e 4.7 "coibentazione, finiture, rivestimenti e raccomandazioni di sicurezza.

Nel caso di utilizzo di Kit d'installazione, questi devono essere protetti dall'irraggiamento termico del monoblocco mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

### Avvertenze importanti per l'uso

- Prima dell'accensione è importante assicurarsi che nel termocaminetto e nel resto dell'impianto sia presente acqua, si consiglia di collegare i tubi di mandata e ritorno come da schemi.
- La pressione massima di esercizio non deve essere superiore a 1,5 bar
- L'Azienda risponde del corretto funzionamento solo in caso di conduzione nel rispetto della documentazione fornita con il prodotto.
- Prima accensione (o riaccensione): pulire il piano fuoco da eventuali residui di cenere.

### Consigli pratici

- Si consiglia di tenere chiusi i radiatori del locale dove è installato il termocaminetto; Il calore irraggiato dalla bocca è sufficiente per il riscaldamento.
- Una combustione incompleta provoca eccessive incrostazioni sul tubo scambiatore. Per evitarlo è necessario:

bruciare legna secca.

assicurarsi che il focolare contenga un buon letto di brace e carboni ardenti, prima di aggiungere altra legna.

accompagnare i ceppi di grande diametro ad altri di diametro minore.

### Accensione

- Assicurarsi che almeno un termosifone sia sempre aperto.
- Attivare gli interruttori del regolatore elettronico
- Caricare il termocaminetto con un carico di legna secca di pezzatura medio-fine ed accendere il fuoco.
- Attendere qualche minuto fino a che si è ottenuta una sufficiente combustione.
- Chiudere il portello
- Regolare la combustione mediante il comando serranda posta sul frontale.
- Impostare il termostato sul regolatore elettronico (\*) ad una temperatura di 50÷70°C.
- La valvola (\*) a 3 vie devia il flusso d'acqua direttamente al termocaminetto; al superamento della temperatura impostata, la valvola (\*) a 3 vie devia il flusso alla mandata dell'impianto.
- La serranda by-pass, alla chiusura del portello, modifica automaticamente il percorso dei fumi, migliorando il rendimento.
- All'apertura del portello, la serranda by-pass si apre automaticamente, consentendo ai fumi di raggiungere direttamente la canna fumaria, evitandone la fuoriuscita dalla bocca.
- (\*) componenti dell'impianto da prevedere a cura dell'installatore.

### Durante la combustione

Nel caso che la temperatura dell'acqua superi i 90°C a causa di un eccessivo carico di legna, entra in funzione la valvola di scarico termico e scatta la suoneria di allarme.

In questa eventualità occorre procedere come segue:

- Attendere che la temperatura si sia abbassata sotto gli 80°C, verificando le spie luminose sul regolatore elettronico, evitando di caricare ulteriore combustibile.
- Per i termocaminetti dotati del KIT produzione acqua calda sanitaria, aprire il rubinetto dell'acqua calda per accellerare il processo di raffreddamento.

### Regolazione aria esterna

- Il comando serranda posto sul bocchettone presa aria esterna (vedi fig.1 a pag.6), regola la quantità d'aria primaria necessaria alla combustione. Spingendo il pomolo chiude la presa d'aria esterna, tirando il pomolo apre la presa d'aria esterna.

### Regolazione aria primaria

- Il comando "A" (vedi fig. 2) regolazione aria primaria posto sotto il portello, regola la quantità d'aria primaria necessaria per la combustione.
- Comando tutto a destra: massima apertura
- Comando tutto a sinistra: chiusura.

Durante la fase di accensione del termocaminetto il comando deve essere tenuto in posizione completamente aperta, mentre a regime deve essere tenuta in posizione intermedia o chiusa.

### Manutenzione

### Pulizia del focolare

- Le incrostazioni che tendono a depositarsi sulle pareti interne del termocaminetto, diminuiscono l'efficienza dello scambio termico.
- E' necessario quindi effettuare una pulizia periodica, portando l'acqua ad una temperatura di 80÷85°C per ammorbidire le incrostazioni e poi asportarle con una spatola d'acciaio.

### Pulizia vetro

- Procedere alla pulizia del vetro utilizzando l'apposito spray per vetri ceramici.
- La pulizia del vetro deve avvenire a vetro freddo.
- Per l'apertura ad anta del portellone è necessario bloccare lo stesso nella posizione di chiusura, posizionando il comando "B" (vedi fig. 2), sotto il portellone, tutto a detra.
- Inserire la maniglia "mano fredda" nel nottolino (vedi fig. 3) e ruotare per aprire.


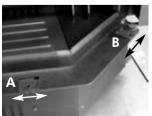




fig. 2


fig. 3


## ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON UTILIZZO DI

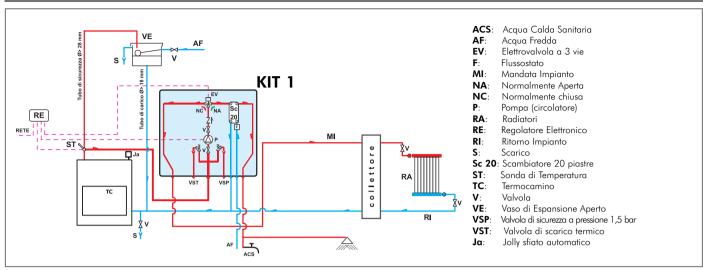

Il Kit 1 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

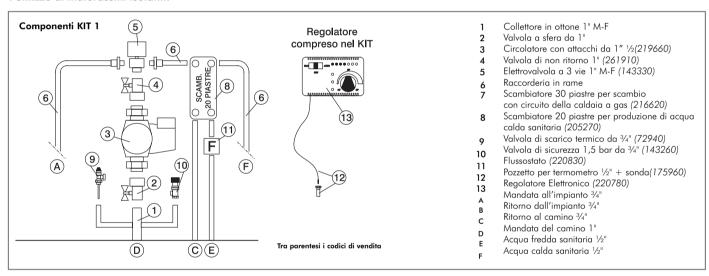


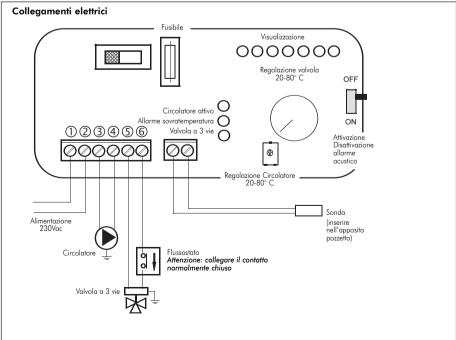

### AZIONI SUL SELETTORE


Selettore **OFF**Selettore **MAN**Selettore **AUTO**Selectione **allarme**Tutto spento
Circolatore forzato
Valvola impostata
Circolatore impostato
Valvola impostata
Selezione **allarme**In posizione OFF esclusa

la segnalazione acustica

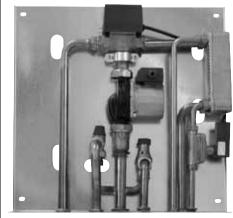


KIT 1 cod. 261880


ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI KIT 2

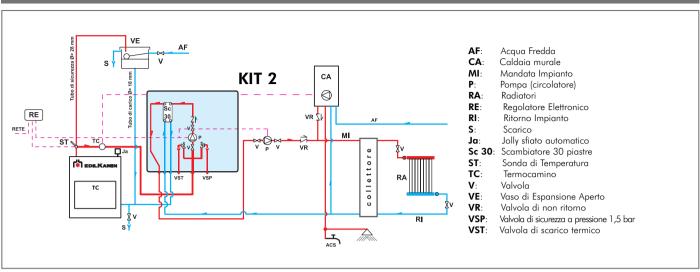

Il Kit 2 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

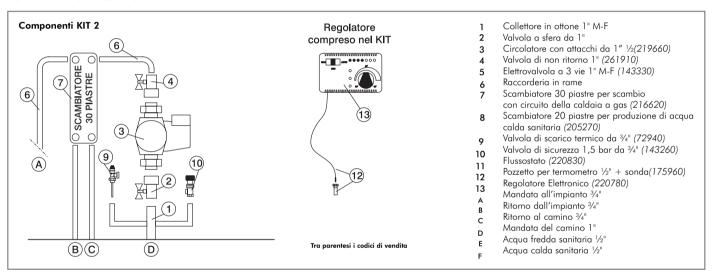


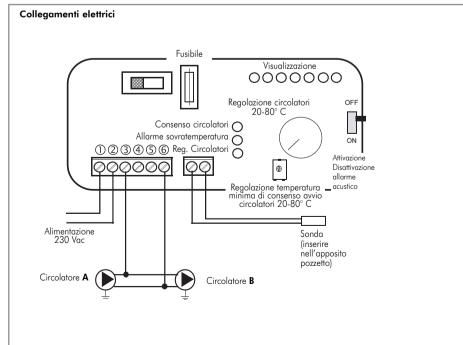

### AZIONI SUL SELETTORE


Selettore OFF Tutto spento
Selettore MAN Circolatore forzato
Valvola impostata
Selettore AUTO Circolatore impostato
Valvola impostata
Selezione allarme In posizione OFF esclusa

la segnalazione acustica

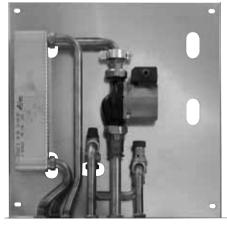


KIT 2 cod. 261890


ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI KIT 3

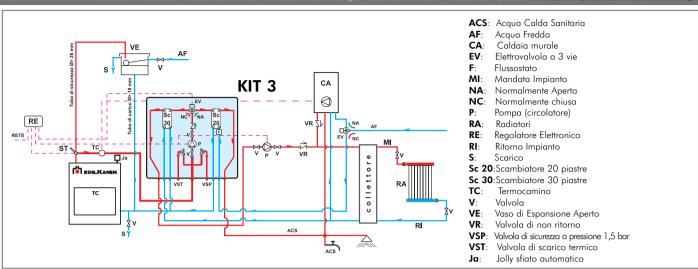

Il Kit 3 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

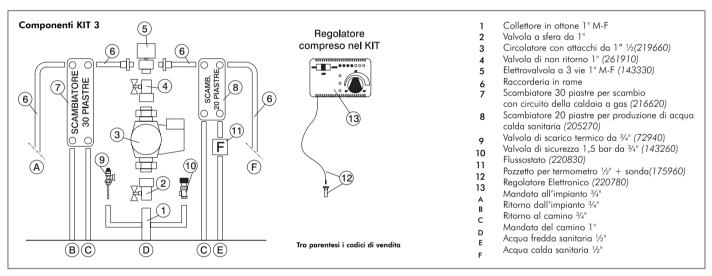

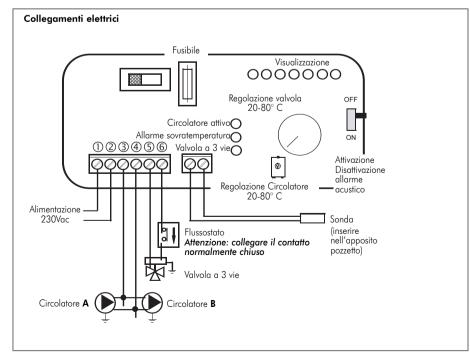

### AZIONI SUL SELETTORE

Selettore **OFF**Selettore **MAN**Selettore **AUTO**Circolatore forzato Valvola impostata

Circolatore impostato Valvola impostata


Selezione **allarme** In posizione OFF esclusa

la segnalazione acustica




KIT 3 cod. 261900

# ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI KIT N3

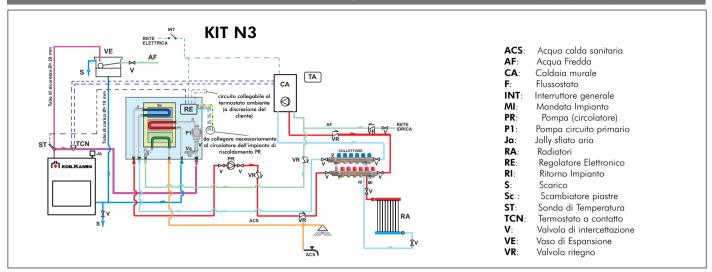



Il Kit N3 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

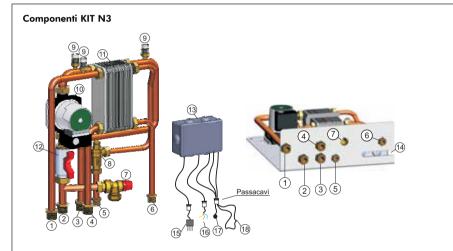

- 1 Mandata al circuito di riscaldamento G 3/4"
- 2 Mandata da termocaminetto G 3/4"
- 3 Ritorno al termocaminetto G 3/4"
- 4 Ritorno da circuito impianto di riscaldamento G 3/4"
- 5 Ingresso acqua fredda sanitaria G 1/2"
- 6 Mandata acqua calda agli impianti sanitari D 1/2"
- 7 Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione
- 8 Flussostato
- 9 Jolly sfiato aria G 3/8"
- 10 Circolatore circuito termocaminetto
- 11 Scambiatore a piastre a 3 vie
- 12 Valvola di intercettazione G 1"
- 13 Regolatore elettronico con cablaggio
- 14 Apposita asola per passaggio passacavi
- 15 Cavo di alimentazione
- 16 Cavi per circolatore impianto riscaldamento (fase, neutro, terra)
- 17 Sonda temperatura
- 18 Circuito termostato ambiente

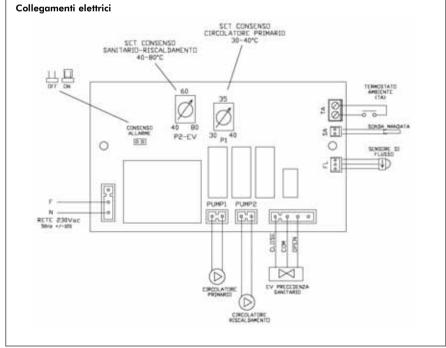

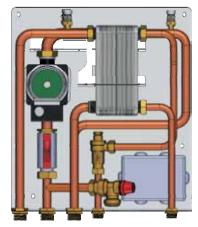


KIT N3 cod. 627690


PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO


### ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI KIT N3 BIS Caldaia murale P2 RETE - -Pompa (circolatore) P1 Pompa circuito primario RE Regolatore elettronico KIT N3 BIS TΑ Termostato ambiente VE Vaso d'espansione TA Ja Jolly sfiato aria Valvola di intercettazione 0 VR Valvola ritegno Sonda di temperatura ST Flussostato Sc Scambiatore di calore a piastre ΕV Elettrovalvola a 3 vie RI Ritorno impianto di riscaldamento RA ΜI Mandata impianto di riscaldamento ΑF Acqua fredda Acqua calda sanitaria Scarico INT Interruttore generale TCN Termostato a contatto

Il Kit N3 BIS è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

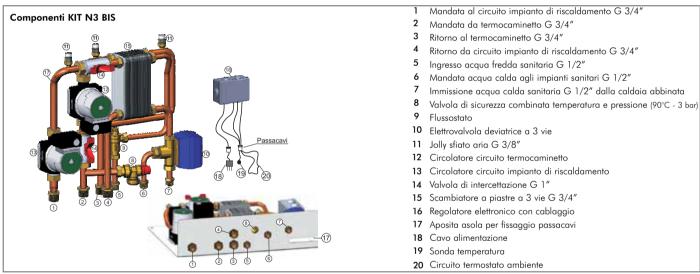

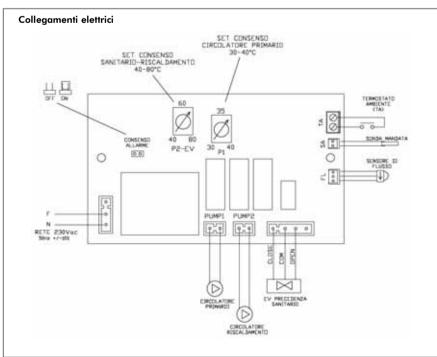


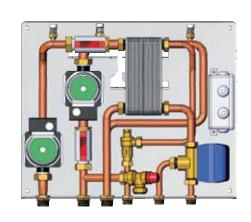


KIT N3 BIS cod. 627860

### ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA IN ACCUMULO + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI DROKIT ACS: Acaua Calda Sanitaria **IDROKIT** AF: Acqua Fredda AL: Alimentazione rete idrica Carico/Reintegro C: CE: Centralina elettronica EV: Elettrovalvola a 3 vie NA. Normalmente Aperta NC: Normalmente Chiusa GR: Riduttore di pressione Ja: Jolly di sfiato automatico Jolly di sfiato manuale Jm. MI: Mandata Impianto MT: Miscelatore termostatico Pompa (circolatore) P: RA: Radiatori RI: Ritorno Impianto S: Scarico SC30: Scambiatore a 30 piastre ST: Sonda Temperatura TC: Termostato a contatto TM: Vec Termocamino Valvola a sfera V: Vea: Vaso espansione aperto ACS Vaso espansione chiuso Vec: Valvola di non ritorno VR: VSPT: Valvola di sicurezza press temp VCA: Caldaia

IDROKIT è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

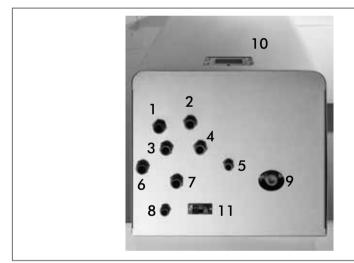

- 1 ritorno riscaldamento
- 2 acqua calda sanitaria caldaia a gas
- 3 mandata termocamino
- 4 scarico
- 5 acqua calda sanitaria
  - ritorno termocamino
- 7 mandata riscaldamento
- 8 rete idrica
- 9 regolazione miscelatore termostatico
- 10 pannello sinottico
- 11 presa ausiliaria per termostato ambiente

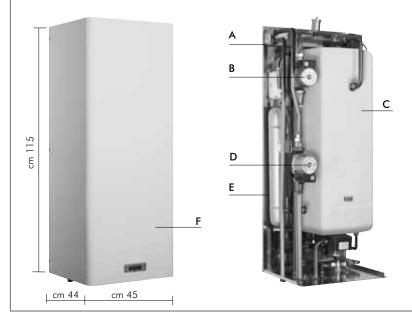


- A scambiatore 30 piastre
- **B** circolatore primario (nella versione a legna)
- **C** bollitore 50 litri
- $\boldsymbol{\mathsf{D}}$  circolatore impianto riscaldamento
- **E** vaso di espansione chiuso
- **F** Rivestimento per installazione a vista

IDROKIT cod. 601740


# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO


# ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO SOLO RISCALDAMENTO CON UTILIZZO DI KIT 5

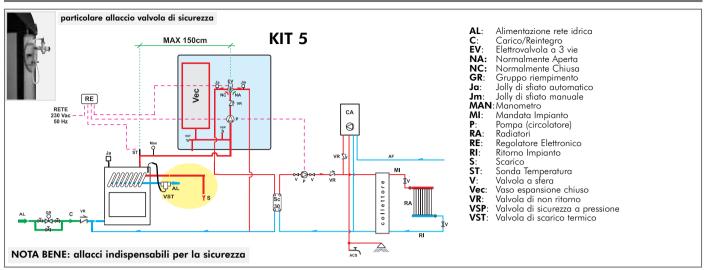

Il Kit 5 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

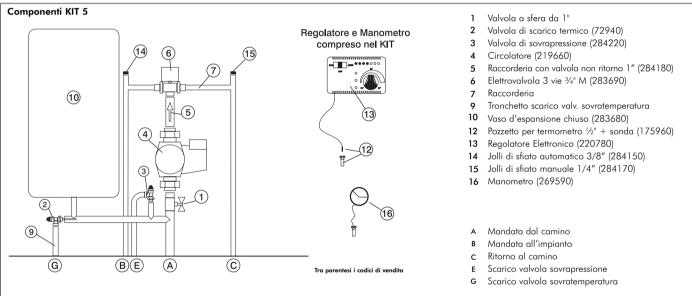

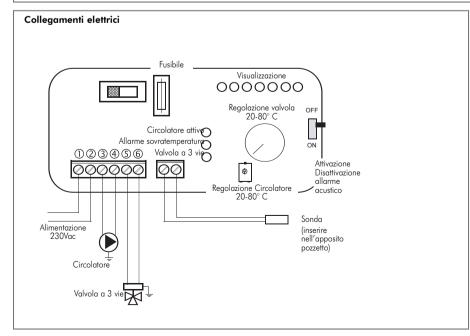

### AZIONI SUL SELETTORE

Selettore **OFF**Selettore **MAN**Circolatore forzato
Valvola impostata

Selettore **AUTO** Circolatore impostato

Valvola impostata

Selezione **allarme** In posizione OFF esclusa


la segnalazione acustica



KIT 5 cod. 280590


# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO


# ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON UTILIZZO DI KIT 6

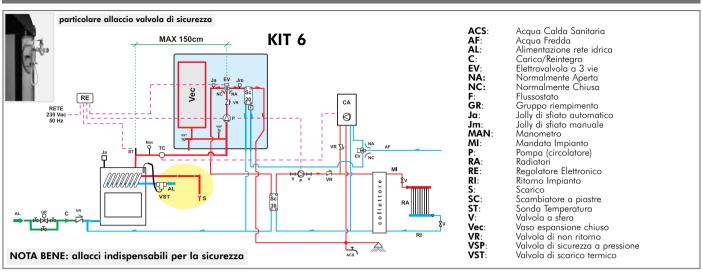

Il Kit 6 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

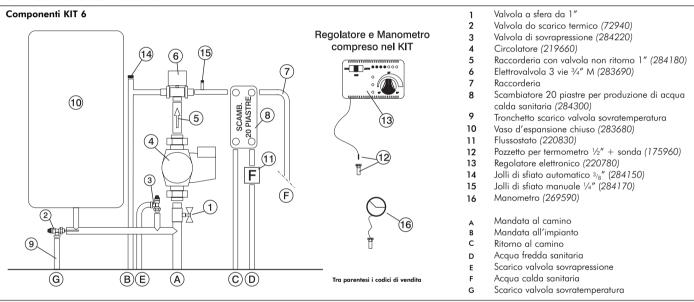

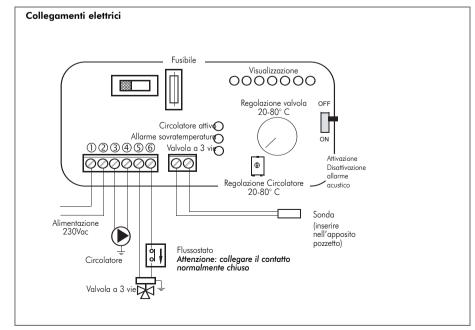

### **AZIONI SUL SELETTORE**

Selettore **OFF** Tutto spento Selettore MAN Circolatore forzato Valvola impostata

Selettore AUTO Circolatore impostato Valvola impostata

Selezione **allarme** In posizione OFF esclusa

la segnalazione acustica



KIT 6 cod. 280600

# **REGOLATORE ELETTRONICO (KIT 1-2-3-5-6)**


### regolatore elettronico

### **AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE**

Gli allacciamenti, la messa in servizio e la verifica del buon funzionamento, devono essere eseguite da personale qualificato, in grado di effettuare i collegamenti secondo le leggi vigenti ed in particolare secondo la Legge 46/90, nonché nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.

# Il rispetto delle norme sulla messa a terra è determinante per la sicurezza delle persone.

E' obbligatorio inserire a monte del dispositivo e di tutto il circuito elettrico del termocaminetto un interruttore differenziale di linea, inoltre é obbligatorio collegare a terra la pompa, la valvola e le parti metalliche del termocaminetto.

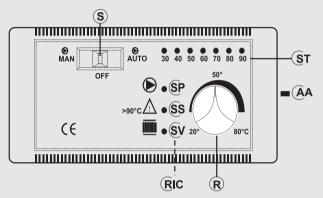

### **LEGENDA**

**AA** interruttore allarme acustico

**R** reg. apertura valvola 3 vie (KIT 1 - 3 - 5 - 6)

**R** reg. funzionamento circolatori (KIT2)

RIC regolazione interna pompa

**S** selettore MAN-OFF-AUTO

**SP** spia pompa

SS spia sovratemperatura

**ST** scala temperatura

**SV** spia valvole 3 vie (KIT 1 - 3 - 5 - 6)

SV reg. circolatori (KIT 2)

fig. M

Dati tecnici		
Alimentazione (+15 - 10%)	Vac	230
Grado di protezione	IP	40
Temperatura min/max ambiente	°C	0÷+50
Lunghezza sonda	m	1,2
Termometro	°C	30÷90
Portata contatti circolatore, massima	W	400
Portata contatti valvola tre vie, massima	W	250
Fusibile	mA	500

Il regolatore elettronico di controllo permette di monitorare le condizioni di funzionamento ed é dotato di:

- selettore MAN-OFF-AUTO (S)
- scala temperatura (ST)
- allarme acustico (AA)
- reg. apertura valvola 3 vie (R) (KIT1-3)
- reg. funzionamento circolatori (R) (KIT2)
- regolazione interna pompa (RIC)
- spia valvola a 3 vie (SV) (KIT1-KIT3)
- spia reg.circolatori (**SV**) (KIT2)
- spia sovratemperatura (SS)
- spia pompa (SP)

### **Funzionamento**

- Dispositivo di controllo:
  - Termometro
- Dispositivo di protezione (sistema allarme acustico):
  - Allarme acustico (AA)
  - Allarme sovratemperatura (SS)

Tale sistema interviene quando la temperatura dell'acqua supera il valore di 90°C ed avverte l'utilizzatore di sospendere l'alimentazione di combustibile.

Il funzionamento dell'allarme acustico può essere escluso agendo sull'interruttore (AA); rimane comunque attiva la funzione di allarme data dalla spia di sovratemperatura (SS).

Per ripristinare le condizioni iniziali, dopo aver ridotto la temperatura dell'acqua nel termocaminetto, bisogna riattivare l'interruttore (AA).

### Dispositivo di alimentazione (sistema circolazione):

- Selettore MAN-OFF-AUTO (S)
- •Spia pompa (SP)

Nella funzione manuale la pompa funziona sempre, nella funzione **OFF** la pompa è spenta; nella funzione **AUTO** si attiva la pompa dell'impianto a una temperatura desiderata per mezzo della regolazione interna (**RIC**) da 20 a 80°C (il comando é pre-impostato a 20°C)

### - Dispositivo di funzionamento (sistema di regolazione):

- •Regolazione (R) per apertura valvola a 3 vie
- •Spia (SV) di funzionamento valvola a 3 vie

Quando la temperatura del fluido raggiunge il valore impostato col regolatore, la valvola a 3 vie commuta il fluido ai termosifoni e la spia di funzionamento (SV) si accende.

Nel momento in cui la temperatura del fluido scende al di sotto del valore impostato, il sistema di regolazione apre il circuito elettrico, la valvola a 3 vie by-passa il fluido direttamente al termocaminetto.

### Attenzione:

Durante il funzionamento normale, controllare che le spie luminose (SV) e (SP) siano accese.

### Ubicazione

Il regolatore elettronico deve essere installato nelle vicinanze del termocaminetto.

La sonda dei dispositivi di funzionamento, protezione e controllo deve essere collocata direttamente sul termocaminetto o al massimo sulla tubazione di mandata entro 5 cm di distanza dal termocaminetto e comunque prima di qualsiasi organo di intercettazione.

La sonda deve essere immersa nel pozzetto.

### Installazione

# Tutte queste operazioni devono essere fatte con l'alimentazione disinserita dalla rete elettrica e con il selettore (S) AUTO-OFF-MAN in posizione OFF.

Per una corretta installazione del regolatore elettronico agire come segue: allentare la vite di fissaggio quindi togliere la calotta, posizionare a muro e fissare con i tasselli in dotazione; eseguire quindi le connessioni come da schema facendo la massima attenzione ai collegamenti, stendere i cavi usando delle canaline conformi alle normative vigenti; quindi riposizionare la calotta e serrare la vite di chiusura.

Per la Valvola a 3 vie utilizzare il filo marrone (fase) e il filo blu (neutro) da collegare rispettivamente ai morsetti 5 e 6 del regolatore.

Il filo giallo-verde va collegato alla terra.

Per collegare correttamente il regolatore all'impianto, seguire le istruzioni di montaggio contenute nella confezione.

# **ACCESSORI**

### **REGOLATORE ELETTRONICO (optional)**

permette di monitorare le condizioni di funzionamento ed è dotato di:

- selettore MAN-OFF-AUTO
- scala temperatura
- allarme acustico
- regolatore apertura valvola 3 vie
- regolazione interna pompa
- spia pompa
- spia valvola a 3 vie
- spia sovratemperatura




Regolatore elettronico (220780)

# SCAMBIATORE 20 PIASTRE PER L'ACQUA SANITARIA (optional)

Si tratta di un apparato semplice ed economico, che consente una produzione di acqua calda pari a 13-14 litri al minuto a seconda della potenza dell'impianto. È facilmente installabile sul tubo di mandata ai termosifoni nella posizione più comoda, rispetto alle condizioni dell'impianto.


In alternativa può essere acquistato inglobato nei KIT 1/3/6 d'installazione proposti da Edilkamin. Ha il grosso vantaggio di poter essere smontato per manutenzione o sostituzione senza intervenire sul termocaminetto.

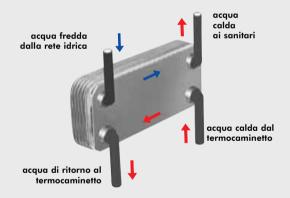

Il regolatore elettronico e lo scambiatore a piastre sono compresi nei KIT d'installazione (forniti optional)

### **SCAMBIATORE A 3 VIE (optional)**

Produce acqua calda per il circuito sanitario e per il circuito secondario (termosifoni), escludendo rispetto al KIT 3 l'utilizzo della valvola a 3 vie e di uno scambiatore a piastre.

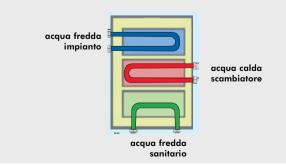



Kit valvole (421600) composto da: valvola automatica sfogo aria, sicurezza 1,5 bar, scarico termico 90°C



Valvola a 3 vie da 1" (143330) per regolazione flusso acqua all'impianto



Regolatore elettronico (220780)



Flussostato (220830)



Circolatore UPS 25-50 cod. 219660 UPS 25-60 cod. 238270



Scambiatore 20 piastre Scambiatore 30 piastre per sanitaria per impianto (262570) (216620)



Scambiatore a 3 vie cod. 627780



Girarrosto Acquatondo 22 cod. 234560 Acquatondo 29 cod. 236710 Acquatondo 29 prismatico cod. 241090